


XCM25D – Szabályzó csere lépései


Jelen leírás bemutatja az XCM-25D szabályzó cseréjének lépéseit OMTE/CFMTE és OLTE/CFLTE aggregátokon.

A tartalék alkatrész készlet 3 „Hot-Key” kulcsot tartalmaz, minden aggregát családhoz egyet. (OMTE/CFMTE & OLTE/CFLTE)

Áramtalanítsa az egységet. Húzza le a védelmi csatlakozásokat. Húzza le az összes vezetéket a szabályzó felső és alsó csatlakozásairól, majd ezeket később az eredeti szabályzónak megfelelően csatlakoztassa az új szabályzót.

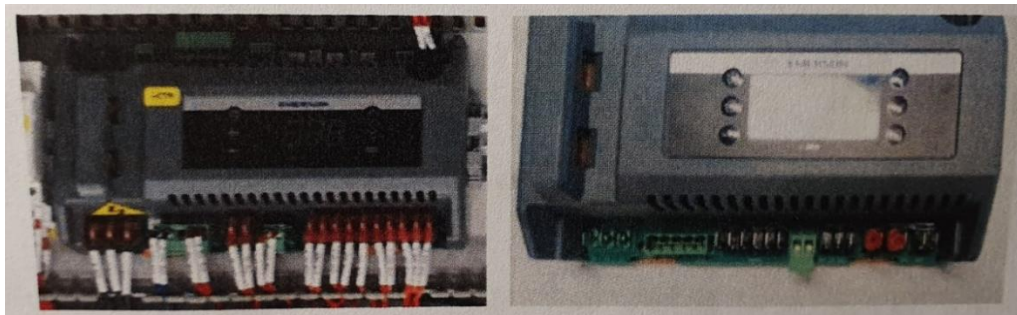


A négy rögzítő fület oldja ki. Távolítsa el a meghibásodott szabályzót, majd helyezze be az új szabályzót.

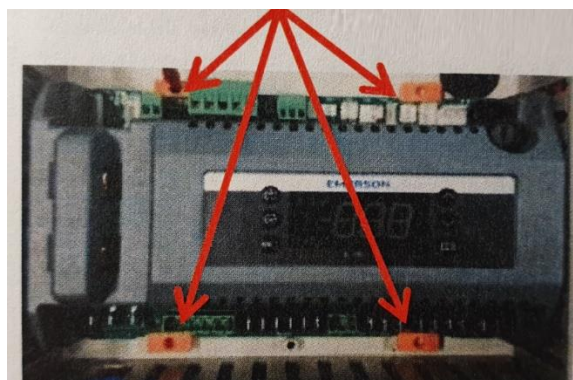

2. Paraméter feltöltés

Másolókulcs csatlakoztatása

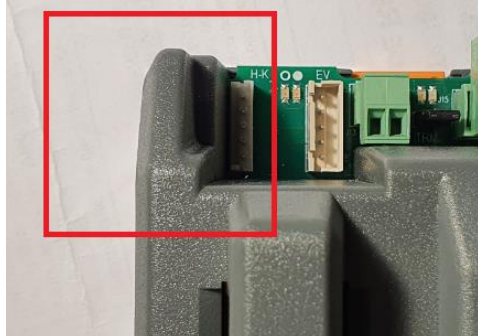

1. Válassza ki az aggregátnak megfelelő „Hot-Key”-t.
2. Áramtalanítás a szabályzót.
3. Az ábrának megfelelően csatlakoztassa a „Hot-Key”-t, majd kapcsolja vissza a feszültséget.
4. A paraméter lista a „Hot-Key”-ről automatikusan feltöltődik a szabályzóra. A kijelzőn a „doL” üzenet villog, majd
5. 10 másodperc múlva a szabályzó újraindul az új beállításokkal
6. Távolítsa el a kulcsot

Megjegyzés:

Sikertelen programozás esetén az „Err” hibaüzenet jelenik meg. Ebben az esetben kapcsolja ki az egységet, majd próbálja meg újra a paraméter feltöltést, vagy távolítsa el a „Hot-Key”-t a művelet megszakításához

3. Pr1 és Pr2 paraméter programozás

Hozzáférés az elő-programozás szinthez: SET + LE

Együttesen tartsa lenyomva a SET és LE gombokat legalább 3 s-ig. Az „rtC” (valós idejű óra) üzenet megjelenik.

Hozzáférés a programozási szinthez: FEL, vagy LE

A FEL, vagy LE gombokkal addig lépkedjen, amíg a PAR érték meg nem jelenik.

Hozzáférés a PR1 szinthez: SET

Nyomja meg a SET gombot, hogy hozzáférjen a programozási szinthez. A C01-es paraméter megjelenik.

Hozzáférés a PR2 szinthez: LE, vagy FEL SET

A nyilakkal keresse meg a t18-as paramétert. Nyomja meg a SET gombot. A „PAS” üzenet megjelenik villogva. Várjon néhány másodpercet. A kijelzőn megjelenik a „0 - -” üzenet. Adja meg a jelszót [3 2 1] a FEL és LE gombok segítségével. Minden digitet a SET gombbal nyugtázzon.

Paraméter kiválasztása: FEL, vagy LE

Válassza a ki a paramétert, vagy almenüt a FEL/LE gombok segítségével.

Paraméter érték megjelenítése: SET

Nyomja meg a SET gombot.

Paraméter érték megváltoztatása FEL, vagy LE

A FEL/LE gombokkal módosítsa az értéket

Nyugtázás és mentés: SET

Nyomja meg a SET gombot; Az érték villogni fog 3 s-ig, majd a kijelzőn megjelenik a következő paraméter.

Kilépés: SET + FEL

A SET + FEL gombok együttes megnyomásával kiléphet a programozás menüpontból. Ha nem nyom le egyetlen gombot sem 30 másodpercig (MTO), a szabályzó szintén kilép a programozásból.