A* 1.1/8"-UNF

MA 1.1/8"-UNEF

ME* 1.1/4"-UNF

GA-DO-CDH M38 x 1.5
(Psmax: **130 bar**)

BI-BI

BO

DO

MR 1.3/4"-UN

R

Adapter

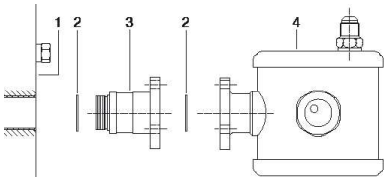

1 Verdichter Compressor
2 O-Ring
3 Adapter
4 Regulator

Verdichter-Hersteller / Baureihe Compressor manufacturer / line		40 bar		60 bar				130 bar	31 bar
		OR-0-BC ORE2-0-BC ORE2-0-BC-1	ORL-OC OREL-OC	ERM6-0-BC	ERM6-0-BC-L	ERM6-OC	ERM6-OC-B	ERM6-CDH-OC	ERM6-0-BC-R717
BITZER	4VCS..4NCS, 8GC..8FC, 8GE..8FE, 4VES..4NES, 4VE..4NE, 4VSL..4NSL, 4VHC..4NHC,	✓		✓	✓				
	4VDC..4NDC, 4VC..4NC, 2HL..2CL, 2U..2N, 4Z..4N, S4T..S4G,	✓		✓	✓				
	4J..4G, 6J..6F, 4JE..4FE, 6JE..6FE,	✓		+ BI-BI	✓				
	2EC..2CC, 4FC..4CC, 2EES..2CES, 4FES..4CES, 2EHC..2CHC, 4FHC..4CHC,	+ MA	✓	+ MA	+ MA	✓			
	2ESL..2CSL, 4FSL..4CSL, 4FDC..4CDC, 4FE..4CE, 4DE..4CE, S4BCF,	+ MA	✓	+ MA	+ MA	✓			
	2KC..2FC, 2KES..2FES, 2MHC..2FHC, 2NSL..2FSL	+ MA					✓		
	2MTE..2KTE, 4PTC..4KTC, 4JTC..4CTC, 6FTE..6CTE, 2MME..2DME					✓**		✓	
	W2..,								+ BI-BI
	W4.., W6..,								✓
BOCK	HG(HA)4.., HG(HA)5.., HG(HA)6.., HG7.., HG8.., EX-HG4.., EX-HG5..,	✓		✓	✓				
	EX-HG6.., EX-HG7.., EX-HG8.., HG44.., HG88.., HGX4 CO_2	✓		✓	✓				
	F2.., F3.., F4.., F5.., F14.., F16.., F18.., AM..	+ BO		+ BO	+ BO				
	HG(HA)12.., HG(HA)22.., HG(HA)34.., EX-HG12.., EX-HG22.., EX-HG34..,		✓	+ MA	+ MA	✓			
	HGX12 CO_2, HGX22 CO_2, HGX34 CO_2, HGX22..,		✓	+ MA	+ MA	✓			
	HGX34 CO_2T, HGX46 CO_2T,					✓**		✓	
	HGX(HAX)2 CO_2T							+ GA-G1"-CDH	
	FNH3, FDKNH3								+ BO
CARLYLE	DA.., DR.., 05FY.., 05G.., 05HY..,	+ CR		+ CR	+ CR				
	06E.., 06M..,	✓		✓	✓				
COPELAND	D2.., D3.., D4.., D6.., D9.., 4M.., 6M.., DM.., 4CC, 6CC, 8CC, 2BH, K..X, L..X, 8D.., D2D..,	✓		✓	✓				
	DK.., DL..,	+ A		+ A*	+ A*				
	D6D.., D..6J/T, D8..	+ R		+ R	✓				
	ZB11MCE, ZB56K, ..75K, ..92K, ..220K, ZF24, ..48K, ZS11M4E,	+ MR		+ MR	+ MR				
	ZS56K, ..75K, ..92K, ZR250K, ..380K, ZR11M..ZR19M, ZR90K	+ MR		+ MR	+ MR				
	ZR11M..ZR19M, ZR90K	+ MA or + MR		+ MA or MR	+ MA or MR				
	Ab/since 06/2014: ZB15..114K, ZBD21..76K, ZF06..18K, ZFD13K..25K, ZS15..45, ZR94..250K,	+ ME		+ ME*	+ ME*				
	ZO..			+ ME*	+ ME*				
	4MTL, 4MSL,					✓**		✓	
DANFOSS	MT..V, LTZ..V	+ MA	✓	+ MA	+ MA	✓			
DORIN	H41, HEX41, HEP41, HI41, H7, HEX7, HEP7, K2.., K3.., K4.., K5.., K6..,	✓		✓	✓				
	CDS41, SCC_32..SCC_4,	✓		✓	✓				
	H5, HEX5, HEP5, 2S-H5, H6, HEX6, HEP6, 2S-H6	✓		+ R	✓				
	K7…	+ R		+ R	✓				
	H11, HEX11, CDS11, HI11, H2, HEX2, H32, HEX32, H35, HEX35, CDS35, HEP35, HI35, K1.., SCC_1		✓	+ MA	+ MA	✓			
	CD2S200, CD200, CD300, CD400, CDS2S400,			+ DO**				+ GA-DO-CDH	
FRASCOLD	A.., B.., D.., F.., S.., V.., A-SK, D-SK	✓		✓	✓				
	Q.., Q-SK	✓		+ R	✓				
	Z.., W..,	+ R		+ R	✓				
	S..TK, Q..TK,			+ MA**	+ MA**	✓**		✓	
HKT GOELDNER	HS/HT/HZ /O 12..34		✓	+ MA	+ MA	✓			
	HS/HT/HZ/O 44..54 mit/with HKT-Adapter M36 x 1.5 → 1.1/8"-18UNEF (ID.Nr.: HKT: ES.200.9)		✓	+ MA	+ MA	✓			

✓ Direktmontage ohne Adapter
* Keine Alarmfunktion
** Der max. zulässige Betriebsdruck des Verdichters liegt über dem max. zulässigen Wert für den Regulator.

Alle Adaptersätze inklusive Montagezubehör (Schrauben, O-Ring etc.) – **Weitere Adapter auf Anfrage!**

✓ Direct installation without adapter
* Alarm function is not available
** The max. allowable operating pressure of the compressor exceeds the max. allowable value for the regulator.

All adapter kits include mounting accessories (screws, O-ring etc.) – **Further adapters on request!**

Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt erstellt, eine Garantie für Aktualität und Richtigkeit kann nicht gegeben werden.

The guide was written with greatest care, we can not guarantee for up-to-dateness or correctness.
Stand: / Updated on: 14.01.2019